


Måttinstruktion garageport

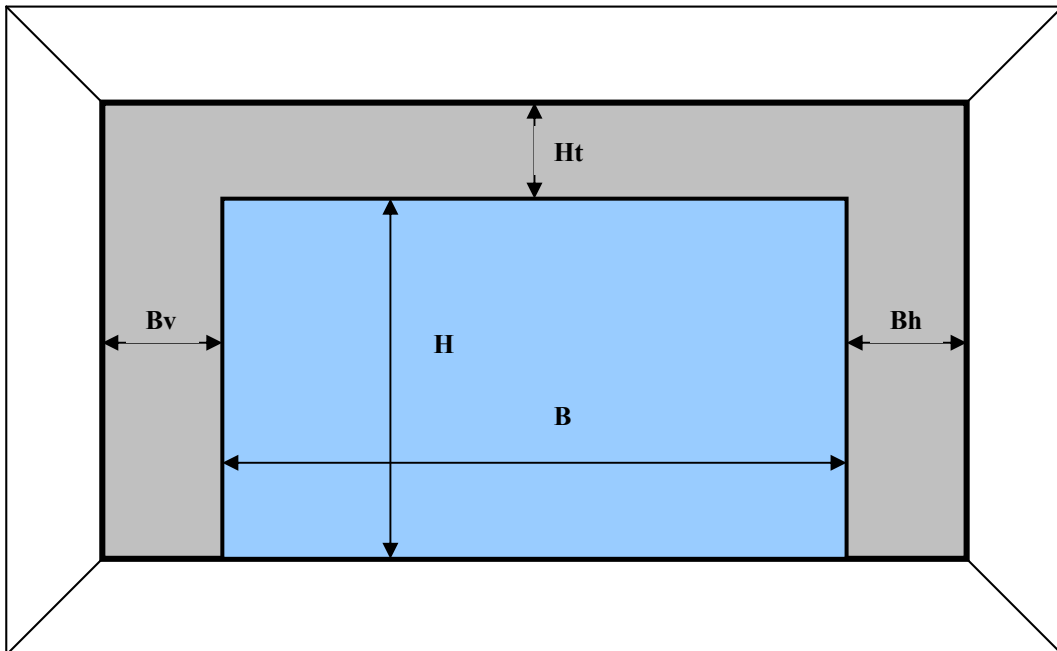

Vy från insidan:

H: Höjd öppning – invändigt

Ht: Höjd öppning - invändigt tak

B: Bredd öppning – invändigt

Bh:..... Bredd öppning – invändigt vägg höger (min 9 cm)

Bv:..... Bredd öppning – invändigt vägg vänster (min 9 cm)

Skenorna går lika långt in i garaget som öppningen är hög så det gäller att Ht mäts där. Normalskenan kräver 20cm Ht, lågprofilskenan 14cm Ht, SNP skenan 10cm, extra lågprofilskenan 8cm Ht.

Skenorna behöver min 9cm väggyta på varje sida om öppningen. Öppningen kan behöva anpassas för att skapa plats för skenorna. Skicka gärna med bilder på den gamla porten från båda håll så kan vi bedöma om extra arbete krävs.

Kontrollera också gärna om marken är jämn vid öppningen samt om det finns el att ansluta eventuell motor till i garaget. Även för installationen är det bra att veta hur långt det är till närmaste elluttag.

Kontakta oss om frågor